


## INSTRUKCJA ROZPAKOWANIA PALETY:

**WAŻNE!!!:**

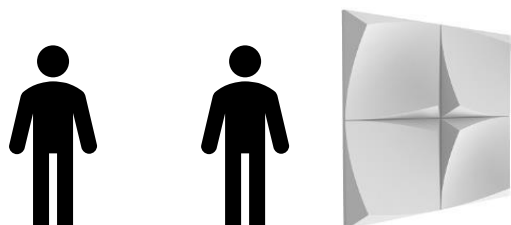

PO DOSTARCZENIU ZAMÓWIENIA PANELE NALEŻY ROZPAKOWAĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 12 GODZIN.

Do rozpakowania potrzebne będą:

- 2 osoby,
- nożyk z krótkim ostrzem,
- bezpieczne, czyste i wolne od wilgoci miejsce magazynowania.

1. Usunąć delikatnie czarny stretch z powierzchni palety za pomocą noża o maksymalnej długości ostrza 0,5 cm.
2. Zdemontować kątowniki tekturowe.
3. Usunąć delikatnie styropian z całej powierzchni bez użycia narzędzi tnących.
4. W następnym kroku jedna z osób podtrzymuje jedną ze stron ładunku a druga uwalnia panele z bezbarwnego stretch'u po przeciwnej stronie a następnie odstawia je pojedynczo w bezpieczne miejsce do momentu montażu.